




BUTXACA AMB CREMALLERA PRIMERA MODIFICACIÓ

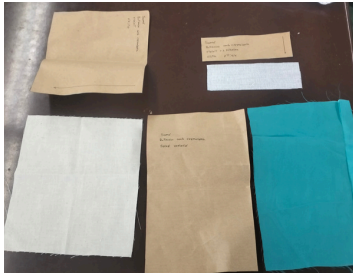


Primer de tot fem els patrons, hem de posar la informació necessària, i per últim tallem els teixits.

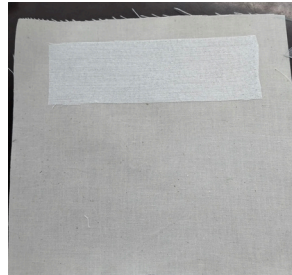

Col·loquem i planxem la friselina centrada en el teixit però a 1,5cm de la part de dalt.

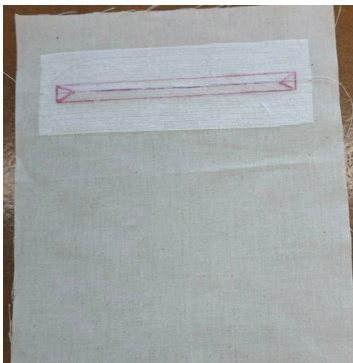

Marquem amb un bolígraf borrable, un rectangle igual de llarg de la cremallera, 1cm d'ample, a més hi ha una línia en el centre, i un triangle a cada lateral de 1cm, per on tallarem més endavant.

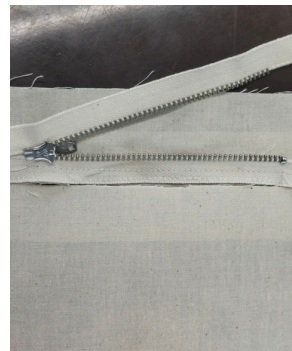

Col·loquem la cremallera centrada boca baix, però en el cantó maco del teixit, canviem la pota i posem pota de cremallera, després la part de baix de la cremallera la col·loquem en la línia que havíem marcat anteriorment, cosim a 2mm amb agulla nº 90R, de carro a final de cremallera.



Tallem la línia del centre, i les línies dels triangles, girem i passem la cremallera enredarà.



Cosim l'altre costat de la cremallera a 2mm.



Tornem a canviar la pota i posem la normal, unim el folre, amb la part inferior de la cremallera.





Després cosim l'altre costat del folre, amb l'altre part de la cremallera, i per últim passem l'overlock per els laterals del folre, i tot el voltant del teixit de la butxaca.

Nom Mariona Samó Rojas	Model Butx. cremallera primera modificació	Data 12 d'oct	Temporada Atemporal	Article But.02
---------------------------	--	------------------	------------------------	-------------------

Costura per unir la cremallera i la base amb maquina plana amb puntada de 3mm

Sobrefilat amb overlock

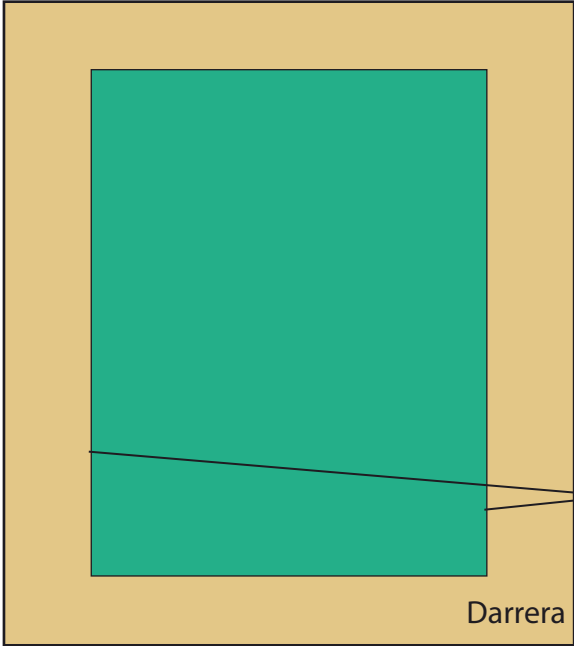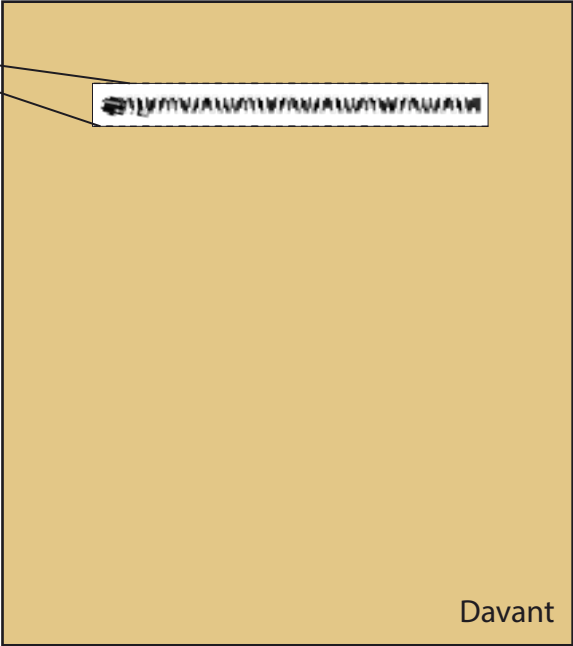

Tancaments laterals butxaca amb overlock

Teixits	Teixit extra	Forninutes	Acabats	Maquines	Agulla	Puntada	Observacions
Cotonet Folre	Friselina	1 Cremallera de 15cm Fil 100% polièster	Plancha	Plana i Overlock	90/R	P:301 O:504	Cosim sempre amb puntada de 3mm d'ample. Per cosir la cremallera hem utilitzat pota de cremallera En aquesta butxaca he tallat el rectangle massa gran i després els triangles m'han quedat molt petits.