




BUTXACA AMB CREMALLERA SEGONA MODIFICACIÓ

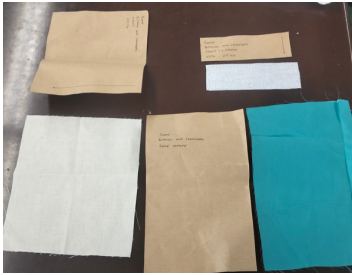

Primer de tot fem els patrons, hem de posar la informació necessària, i per últim tallem els teixits.

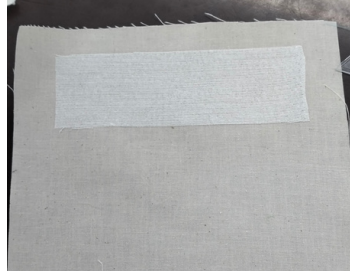


Col·loquem i planxem la friselina centrada en el teixit però a 1,5cm de la part de dalt.

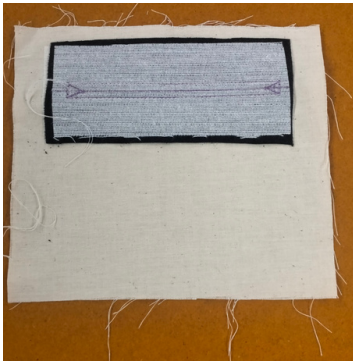

Com podem veure també planxem friselina en la pell sintètica, i marquem un rectangle igual que en les anteriors butxaques.



Amb agulla nº 90R cosim només el rectangle, tallem la línia i els triangles dels laterals.

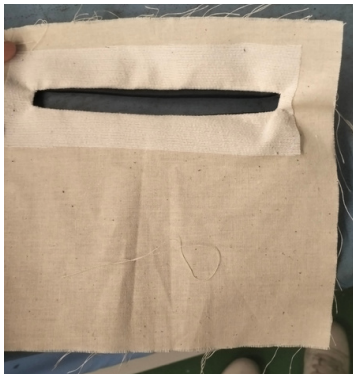

Després girem i pasem la pell sintètica cap el altre cantó, per que quedi com podem veure en les imatges, i després planxem.



Col·loquem la cremallera, canviem la pota, posem una pota de tefló i fem una costura el més a prop que puguem.



Posem cinta de doble cara a la part de baix de la vista en tot el voltant, després dobleguem cap en dins.



Cosim tot el voltant de la vista també amb la pota de teflo.




Sobrefilem amb l'overlock els laterals del folre per tancar-lo.



Per ultim sobrefilem amb l'overlock els laterals per pulir el teixit.

Nom Mariona Samó Rojas	Model Butx. cremallera segona modificació	Data 12 d'oct	Temporada Atemporal	Article But.03
---------------------------	---	------------------	------------------------	-------------------

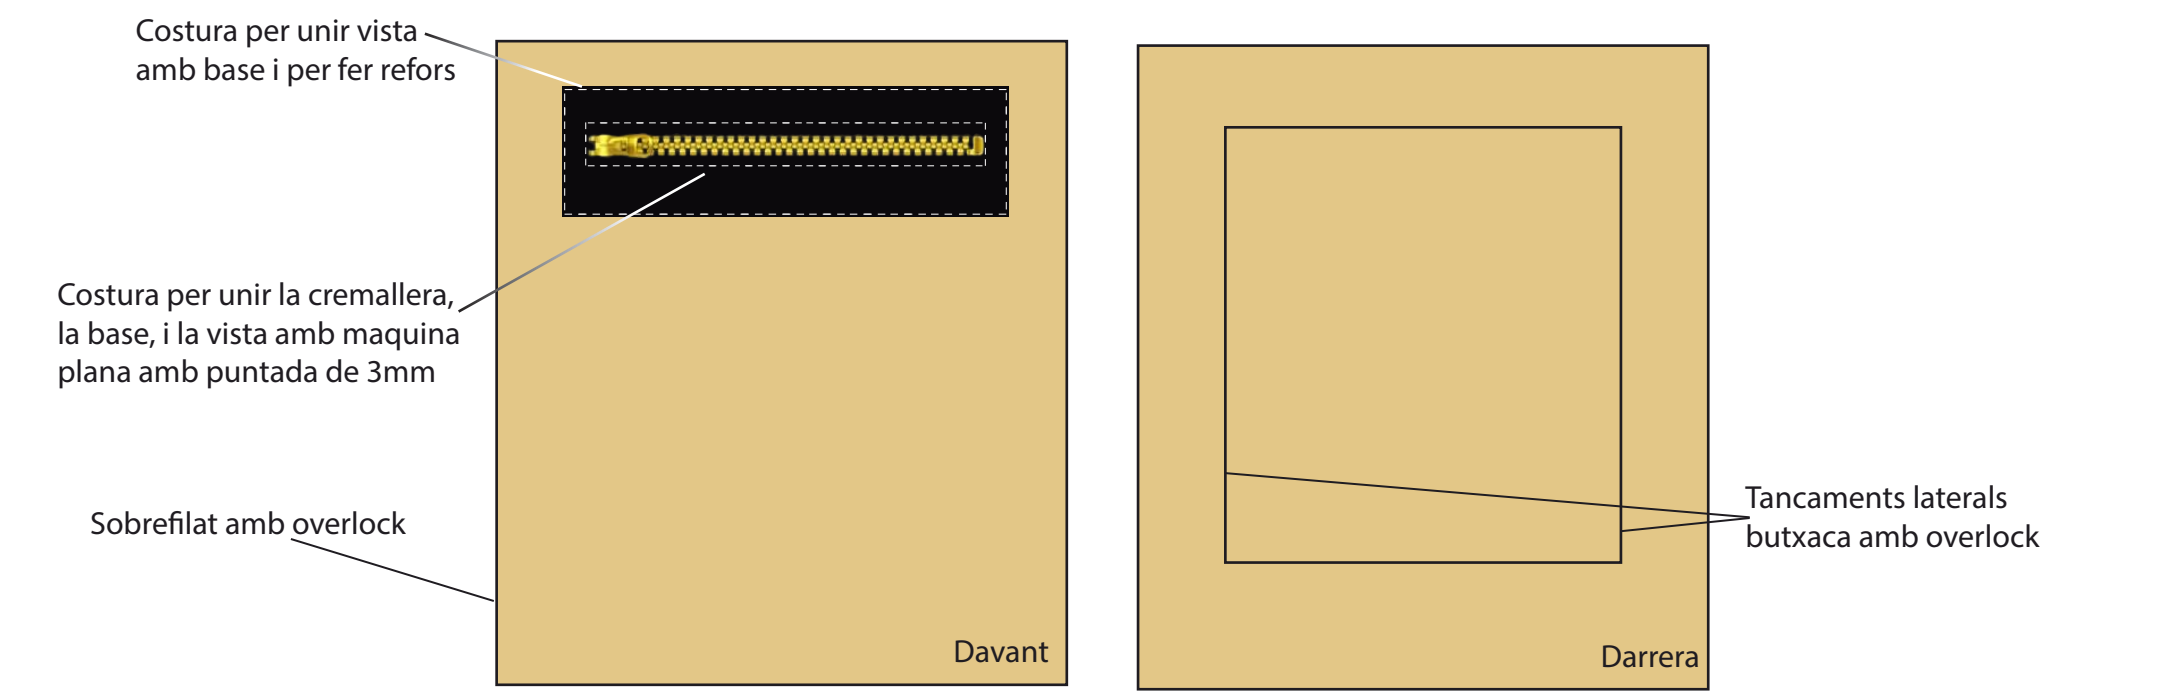

Teixits	Teixit extra	Forninutes	Acabats	Maquines	Agulla	Puntada	Observacions
Cotonet	Friselina	1 Cremallera de 15cm Fil 100% polièster	Plancha	Plana i Overlock	90/R	P:301 O:504	Cosim sempre amb puntada de 3mm d'ample. Per cosir la pell sintètica utilitzarem la pota de taflo.