




BUTXACA AMB CREMALLERA

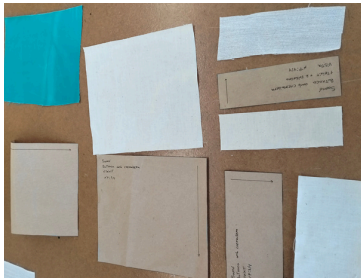

Primer de tot fem els patrons, hem de posar la informació necessària, i per últim tallem els teixits.

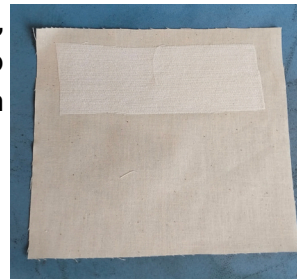


Col·loquem i planxem la friselina centrada en el teixit però a 1,5cm de la part de dalt.

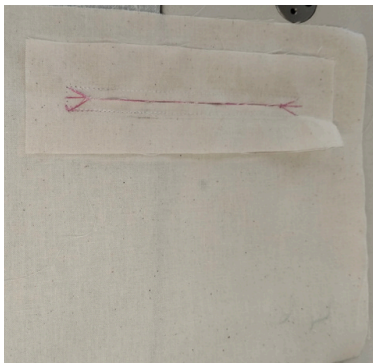


Col·loquem el teixit petit just on està la friselina, però en el altre costat del teixit gran, després marquem un rectangle del llarg de la cremallera i de 1cm d'ample, cosim just per on hem marcat, després ens marquem una línia en el mitg del rectangle, en els laterals veiem com uns triangles que seran per on farem el tall.




Girem el teixit i planxem, així aconseguim amb agulla nº 90R que quedi l'espai que hem conseguit a la imatge.

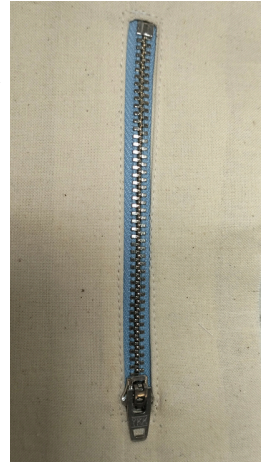

Canviem la pota i posem pota de cremallera, col·loquem la cremallera centrada, i cosim a 2mm en tot el voltant de la cremallera.

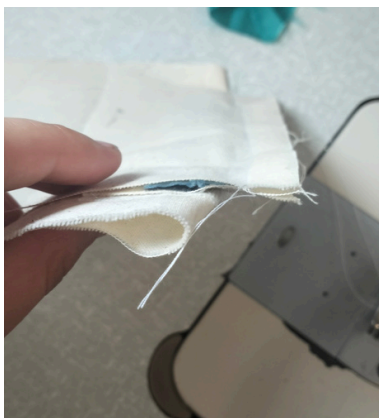

Tornem a canviar la pota i posem la normal, unim la butxaca, la vista i la cremallera, per que no quedi la cremallera solta.

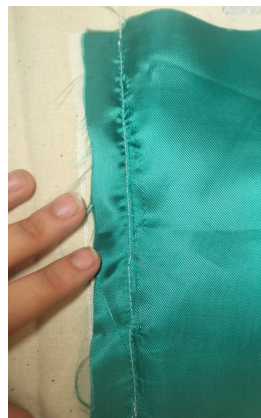


Cosim el folre, amb la part inferior de la vista, i també agafem la part inferior de la cremallera.



Aquí podem veure millor on
esta cosit el folre i la vista.




Unim la part inferior de la
vista amb el folre, a mes
tanquem els laterals de la
butxaca amb overlock.

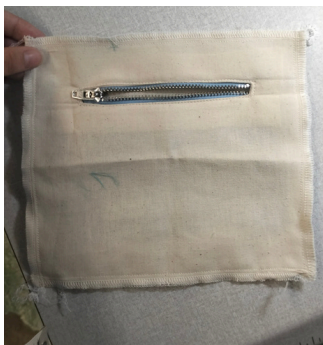

Per ultim pasem l'overlock per
els laterals per pulir el teixit.

Nom Mariona Samó Rojas	Model Butx. cremallera	Data 12 d'oct	Temporada Atemporal	Article But.01
---------------------------	---------------------------	------------------	------------------------	-------------------

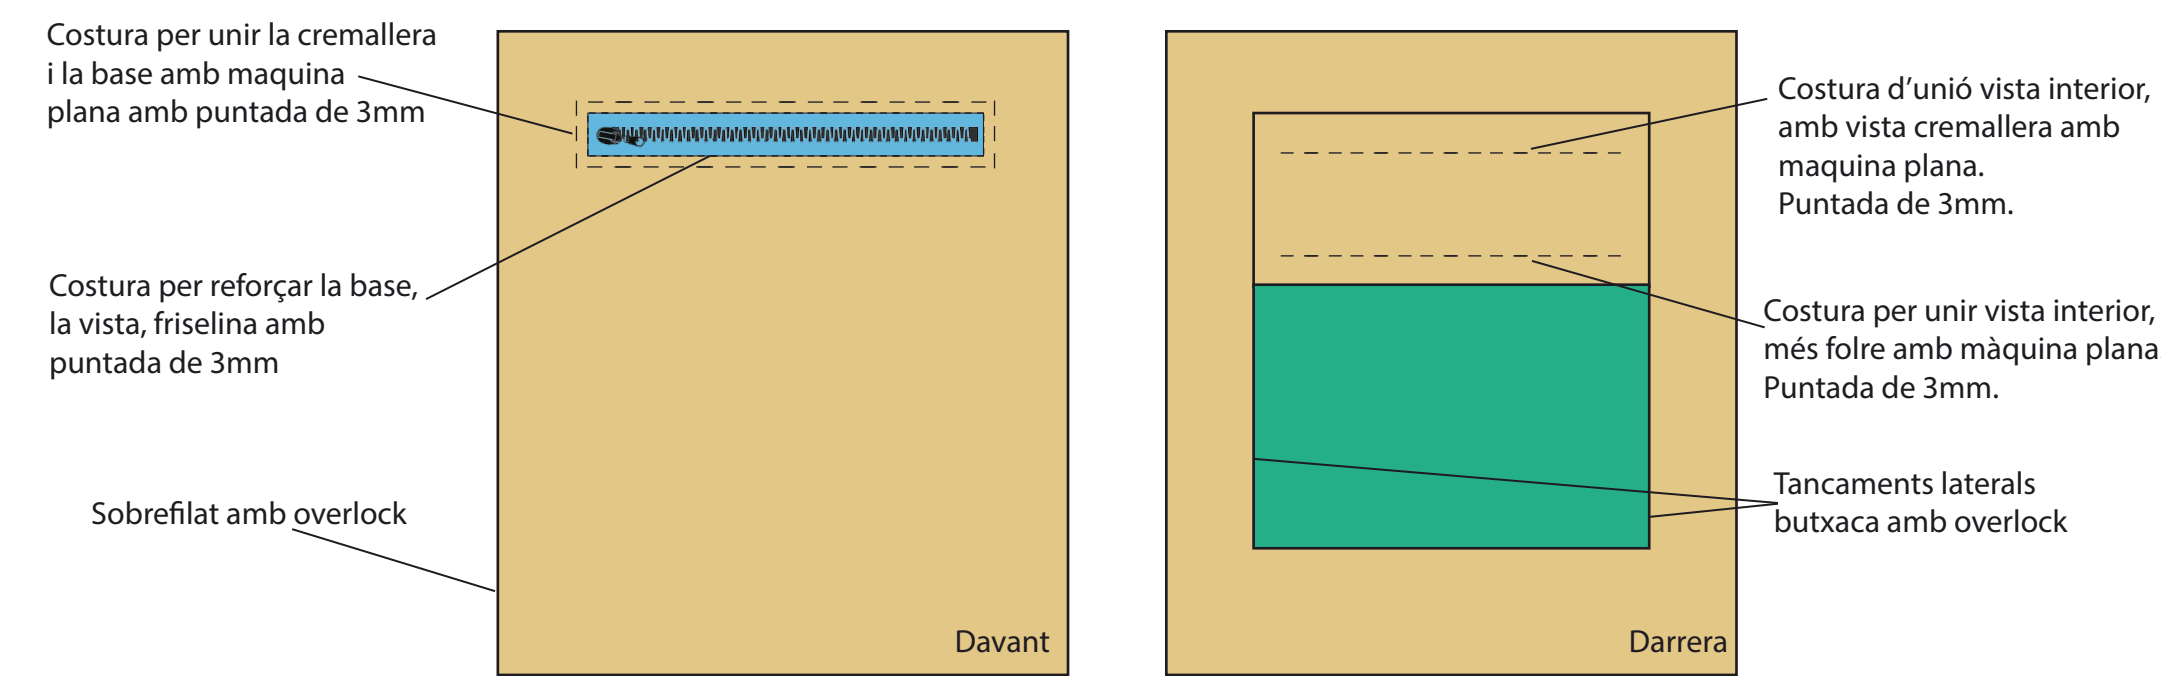

Teixits	Teixit extra	Forninutes	Acabats	Maquines	Agulla	Puntada	Observacions
Cotonet Folre	Friselina	1 Cremallera de 15cm Fil 100% polièster	Plancha	Plana i Overlock	90/R	P:301 O:504	Cosim sempre amb puntada de 3mm d'ample. Per cosir la cremallera hem utilitzat pota de cremallera. El teixit verd es una mica complicat de cosir, ja que es mou molt fàcilment.